* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon 70 70 19 70.

Printed in Korea
Code No.:GH68-13713A
Danish. 05/2007. Rev. 1.2

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SGH-F300
Brugervejledning

Vigtige Sikkerhedsforskrifter

☑ Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan medføre fare eller være ulovligt.

Oplysninger om ophavsret

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på et fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på et fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen og alle dens dele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Telefonen må ikke skilles ad

Du må aldrig skille telefonen ad. Batteriet kan tage skade og elektrisk ledende materiale kan komme ind i telefonen, hvilket kan forårsage alvorlig skade på telefonen og brandfare.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 98.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Multimedieafspillerfunktioner" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑ Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.

▸ Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.

→ Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.

[ ] Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [ ]

< > Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Menu**>

- **Multimedieport**
  Brug telefonfunktioner og multimedieafspiller separat ved at skifte mellem telefonens to skærme.

Særlige funktioner på telefonen

- **Synkronisere med Windows Media Player**
  Overfør musikfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.

- **Musikafspiller**
  Afspil musikfiler på telefonen. Du kan bruge andre telefonfunktioner, mens du lytter til musik.



- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

- **FM-radio**
  Lyt til dine foretrukne radiostationer når som helst og hvor som helst.

- **Diktafon**
  Optag stemmenotat og lyde.

- **Offlinetilstand**
  Skift til Flightmode for at bruge de funktioner, der ikke kræver forbindelse til nettet, f.eks. ombord på et fly.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Browser**
  Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send og modtag Multimediemeddelelser med tekst, billeder, videoklip og lyd.

- **SOS-meddelelse**
  Send SOS-meddelelser til din familie og venner for at få hjælp i en nødsituation.

- **Planlægning**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon **6**

Taster, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

De første trin i brug af telefonen

Klargøre og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Skifte mellem telefon og multimedieafspiller .. 9
Taster og ikoner 9
Åbne menufunktioner 12
Indtast tekst 13
Tilpasse telefonen 16
Foretage/besvare opkald 17
Bruge et hukommelseskort 18
Bruge et læderetui 19
Nulstil telefonen 20

Multimedieafspillerfunktioner **20**

Brug multimediefunktioner: musikafspiller, kamera, mediealbum, FM-radio og diktafon

Bruge multimedieafspillerens taster 20
Afspille musik 23
Bruge kameraet 28
Vise billeder og videoklip i Album 33
Lytte til FM-radio 35
Bruge diktafonen 37

Opkaldsfunktioner **39**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **43**

Alle menufunktioner

Fejlsøgning **96**

Hjælp

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **98**

Indeks **106**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner ▶ s. 43

1 Alle opkald ▶ s. 43
2 Ubesvarede opkald ▶ s. 43
3 Udgående opkald ▶ s. 43
4 Indgående opkald ▶ s. 43
5 Slet alle ▶ s. 44
6 Opkaldstid ▶ s. 44
7 Opkaldspris[1] ▶ s. 44

2 Telefonbog ▶ s. 45

1 Find kontaktperson ▶ s. 45
2 Tilføj ny kontaktperson ▶ s. 46
3 Gruppe ▶ s. 47
4 Hurtigopkald ▶ s. 48
5 Mit visitkort ▶ s. 48
6 Eget nummer ▶ s. 49
7 Styrefunktioner ▶ s. 49
8 Tjenestenummer[1] ▶ s. 49

3 Programmer ▶ s. 50

1 Diktafon ▶ s. 50
2 Verdensur ▶ s. 51
3 Alarm ▶ s. 51
4 Nedtæller ▶ s. 52
5 Stopur ▶ s. 53
6 Notater ▶ s. 53
7 Nøgleadministration ▶ s. 53
8 SIM AT[1] ▶ s. 54

4 Browser ▶ s. 54

1 Startside ▶ s. 54
2 Angiv URL-adresse ▶ s. 56
3 Bogmærker ▶ s. 56
4 Gemte sider ▶ s. 57
5 Oversigt ▶ s. 57
6 Tøm cache ▶ s. 57
7 Browserindstillinger ▶ s. 57

5 Meddelelser ▶ s. 58

1 Opret meddelelse ▶ s. 58
2 Mine meddelelser ▶ s. 61
3 Skabeloner ▶ s. 66
4 Slet alle ▶ s. 67
5 Indstillinger ▶ s. 67
6 SOS-meddelelser ▶ s. 70
7 Hukommelsesstatus ▶ s. 71

6 Filhåndtering ▶ s. 71

1 Billeder ▶ s. 72
2 Videoklip ▶ s. 73
3 Musik ▶ s. 74
4 Lyde ▶ s. 75
5 Andre filer ▶ s. 76
6 Hukommelseskort[2] ▶ s. 76
7 Hukommelsesstatus ▶ s. 76

7 Kalender ▶ s. 77

8 Kamera ▶ s. 79

9 Indstillinger ▶ s. 82

1 Tid og dato ▶ s. 82
2 Telefonindstillinger ▶ s. 83
3 Skærmindstillinger ▶ s. 84
4 Lydindstillinger ▶ s. 85
5 Lysindstillinger ▶ s. 86
6 Selvstudium ▶ s. 86
7 Netværksindstillinger ▶ s. 86
8 Bluetooth ▶ s. 89
9 Sikkerhed ▶ s. 91
10 Forbindelsesindstillinger ▶ s. 93
11 Nulstil indstillinger ▶ s. 95
12 Telefonoplysninger ▶ s. 95

1. Er kun tilgængelig, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
2. Er kun tilgængelig, hvis der er isat et hukommelseskort.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Rejseadapter
- Brugervejledning
- Læderetui

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Taster, funktioner og placeringer

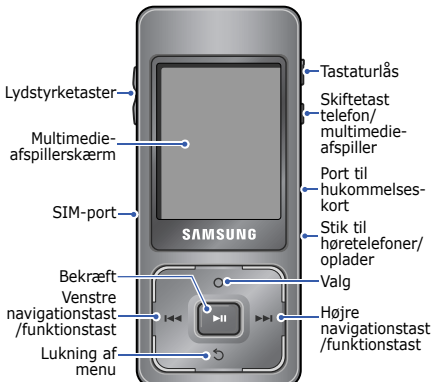

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Klargøre og oplade telefonen

1 Sæt SIM-kortet i.

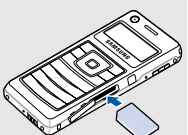

- Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad.
- Fjerne ikke SIM-kortet, når telefonen er tændt.

2 Sæt opladeren til telefonen.

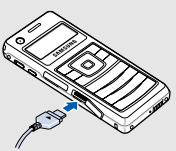

3 Sæt opladeren til en almindelig stikkontakt.

4 Når telefonen er ladet helt op, skal du trække opladeren ud af stikkontakten og telefonen.

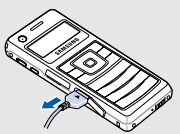

Brug først telefonen, når den har ladet op i et stykke tid.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- meddelelsen for lavt batteriniveau vises, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Oplad batteriet igen.

Telefonens batteri kan ikke udskiftes. Når batteriets levetid er udløbet, skal telefonen indleveres til et Samsung-servicecenter for at få batteriet skiftet.

Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Hold [☎] nede. 2. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.
Sluk telefonen	Hold [☎] nede.

- Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.
- Første gang du tænder telefonen, spørger den, om du vil starte det integrerede selvstudium. Tryk på <**Ja**> for at lære, hvordan du bruger multimedieafspillerens taster.

Tastaturlås

Du kan låse tastaturet, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på en tast ved en fejl.

Tryk op på i inaktiv tilstand. Tryk ned på for låse tastaturet op.

Flightmode

Du kan slå telefonen over på Flightmode, hvor de funktioner, som kræver forbindelse til telefonnettet, er slået fra. Denne tilstand er nyttig, når du vil bruge telefonen et sted, hvor det ikke er tilladt at bruge mobile enheder, f.eks. ombord på fly eller på et hospital.

Sådan skifter du til Flightmode: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Flightmode** → **Til**.

I Flightmode kan du bruge funktioner, der ikke kræver forbindelse til telefonnettet, f.eks. kamera og musikafspiller.

Skifte mellem telefon og multimedieafspiller

Telefonen indeholder både underholdende multimediefunktioner og traditionelle telefonfunktioner.

Når du tænder telefonen, starter den som traditionel telefon og bruger den lille skærm på forsiden.

Tryk på [PHONE ◉ MP3], hvis du vil skifte til multimedieafspilleren for at bruge afspillerens funktioner. Den store skærm på bagsiden tændes.

Taster og ikoner

Taster på telefonen

	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. ▸ s. 83 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter browseren. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Bruges til at slette tegn på skærmen eller objekter i et program.

	I inaktiv tilstand: Tryk for at tænde kameraet.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.
	Indtaster specialtegn eller udfører specialfunktioner.

Taster på multimedieafspilleren

	Ruller gennem punkter eller udfører en bestemt funktion, afhængigt af din handling: rulle, trykke eller holde nede. ▶ s. 20
	Vælger den markerede menufunktion eller bekræfter en indtastning. Tag et billede, optag et videoklip eller et stemmenotat, eller start afspilning af musik.

Fælles taster

	Låser taster og låser taster op.
	Skifter mellem telefon og multimedieafspiller.
	Indstiller telefonens lydstyrke.

Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmen for at angive telefonens status. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

	Signalstyrke
	Igangværende opkald
	Uden for nettets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald
	SOS-funktion aktiveret ▸ s. 70
	Alarm indstillet ▸ s. 51
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning standset
	SMS- eller MMS-meddelelse
	Telefonsvarer
	Konfigurationsmeddelelse

	Viderestilling er slået til ▸ s. 87
	Bluetooth er aktiv ▸ s. 90
	Bluetooth-høretelefoner eller håndfri sæt til bilen er tilsluttet ▸ s. 90
	Browser på internettet ▸ s. 54
	Forbindelse til en sikker webside
	Browser på internettet via pc med telefon som modem
	Synkroniserer data med PC Studio
	GPRS-netværk
	Opretter forbindelse til GPRS-netværk
	Overfører data i GPRS-netværk
	EDGE-netværk
	Opretter forbindelse til EDGE-netværk

	Overfører data i EDGE-netværk
	Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste
	Arbejdszone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste
	Roaming-netværk
	Hukommelseskort isat ▸ s. 18
	FM-radio slået til ▸ s. 35
	Lydløs tilstand under et opkald ▸ s. 42
	Lydløs tilstand (vibration)
	Lydløs tilstand (lyd fra)
	Telefonen er indstillet til at vibrere ▸ s. 85
	Batteriniveau

Åbne menufunktioner

I telefontilstand

Brug funktion-stasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

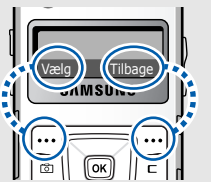

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion	1. Tryk på en funktionstast.
	2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
	3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**> eller [**OK**] for at bekræfte den viste eller markerede funktion.
	4. Afslut på en af følgende måder: • Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. • Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug menunumre	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

I multimedieafspillertilstand

Du kan åbne menufunktioner og indstillinger ved at trykke på eller rulle via multimedieafspillerens taster. Yderligere oplysninger findes i "Multimedieafspillerfunktioner". ▶ s. 20

Indtast tekst

Du kan indtaste tekst i AB-tilstand, T9-tilstand, tal- og symboltilstand.

I telefontilstand

Skift indtastnings-tilstand	• Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9Ab) og AB-tilstand (Abc). Du kan muligvis også få adgang til en indtastningstilstand på netop dit sprog. Dette afhænger af dit land.

Skift indtastnings-tilstand (fortsat)

- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand ([123]).
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

AB-tilstand

Indtaste et ord i AB-tilstand

Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du trykke på [Højre] eller vente, indtil markøren flytter sig mod højre. Indtast derefter det næste bogstav.

Andre funktioner i AB-tilstand

- Tryk på [**1**] for at indtaste specialtegn.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen.
- Hold [**C**] nede for at slette skærmen.

T9-tilstand

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.

3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Andre funktioner i T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen.
- Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Tilføj**.
3. Tryk på <**Tilføj**>.
4. Indtast det ønskede ord i AB-tilstand, og tryk på <**OK**>.

Taltilstand

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Symbol-tilstand

1. Tryk på [Op] eller [Ned] for at få vist det ønskede symbol.
2. Tryk på den taltast, der svarer til det ønskede symbol.
3. Tryk på [**OK**] for at indsætte symbolet.

I multimedieafspillertilstand

Du kan indtaste tekst ved at trykke på eller rulle med multimedieafspillerens taster. Yderligere oplysninger findes i "Multimedieafspillerfunktioner". ▸ s. 22

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringemelodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringekategori.
3. Vælg en ringetone.
4. Tryk på <**Gem**>.

Lydstyrke for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [Lydstyrke] for at justere tastaturets lydstyrke.

Temafarve i menutilstand

Du kan skifte farve for skærmelementer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Tema**.
2. Vælg et farvemønster.

Menugenveje

Du kan indstille navigationstasterne til at fungere som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Aktiver**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [Lydstyrke].

Bruge et hukommelseskort

Vigtige oplysninger om hukommelses-kort

- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortet må ikke tages ud, og telefonen må ikke slukkes, når der hentes data fra eller skrives til kortet. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for kraftige stød.
- Hukommelseskortets kontakter må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.
- Hukommelseskortet skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Isæt et hukommelses-kort

1. Sæt kortet i porten til hukommelseskortet (mærkatsiden skal vende opad).

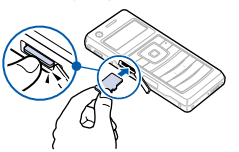

2. Tryk kortet ind, indtil det klikker på plads.

Fjern hukommelses-kort

1. Tryk på kortet, så det frigøres fra telefonen.
2. Tag kortet ud af kortporten.

Bruge et læderetui

Der følger et holdbart læderetui med telefonen. Hvis det bruges rigtigt, kan det hjælpe med at beskytte telefonen. Det indeholder et ekstra batteri, så du ikke behøver at have et ekstra med.

Isæt telefonen

Sæt telefonen på plads. Låsen aktiveres automatisk.

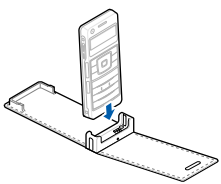

Oplad telefonen

Slut rejseadapteren til stikket i etuiet.



Fjern telefonen

Tryk på begge sider af låsen, og træk telefonen ud.

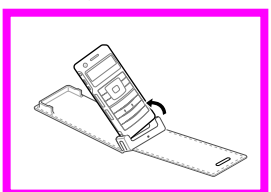

- Læderetuiets batteri kan blive bøjet eller tage skade ved uforsigtig håndtering af etuiet. Du må ikke sætte dig ned med læderetuiet i baglommen.
- Læderetuiet må ikke blive vådt. Fugtighed kan påvirke dets oprindelige form.

Nulstil telefonen

Hvis telefonen fryser, når du bruger en funktion, kan du let nulstille den.

Nulstil telefonen

Tryk på nulstillingsknappen i hullet med en spids genstand, og hold den nede.

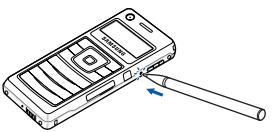

Telefonen genstartes ikke automatisk efter en nulstilling. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen.

Multimedieafspillerfunktioner

Brug multimediefunktioner: musikafspiller, kamera, mediealbum, FM-radio og diktafon

Bruge multimedieafspillerens taster

Sådan bruges afspilleren

Rul *Rul ved at bevæge fingeren i pilens retning.*		Rul op eller ned for at springe to pladser på en liste ad gangen.
		Rul fra punkt til punkt på en liste.
		Rul fra fane til fane.
Tryk *Tryk let og slip.*		Rul fra punkt til punkt på en liste.

Tryk *Tryk let og slip.*		Udfør følgende: • ○: Åbner en liste med valg. • ⏮: Fungerer som venstre funktions-/ navigationstast. • ⏭: Fungerer som højre funktions-/ navigationstast. • ⮌: Lukker den aktuelle menufunktion.
Hold *Tryk og hold nede.*		Går tilbage eller frem i en fil, indtil du slipper tasten.

- Når multimedieafspillerens skærm slukkes, kan du tænde den ved at trykke på [⏯].
- Brug selvstudiet på telefonen til at lære, hvordan multimedieafspillerens taster fungerer. ▶ s. 86

Åbne menuer og funktioner

Åbne menu-funktioner

1. I inaktiv tilstand: Rul mod venstre eller højre med tasten for at rulle gennem menuikoner: **Musikafspiller**, **Kamera**, **Album**, **FM-radio** og **Diktafon**.

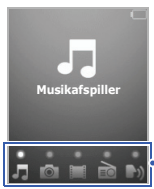

2. Tryk på [⏯] for at åbne den markerede menu.
3. Tryk på [⮌] for at lukke menuen.

Vælg en funktion

1. Tryk på [○] i en menu for at åbne en liste med funktioner.
2. Rul op eller ned med tasten, eller tryk på et af tastens hjørner.
3. Tryk på [▶II] for at bekræfte den markerede funktion.
4. Tryk på [I◀◀] ([💾]) for at gemme ændringerne, når du har skiftet indstillinger.
5. Tryk på [↩] for at lukke listen.

Indtaste tekst

Skift indtastnings-tilstand

- Hold [○] nede for at skifte mellem T9-tilstand (**T9 Abc**) og AB-tilstand (**Abc**).
- Tryk på [○] for at skifte mellem store og små bogstaver eller skifte til taltilstand (**123**) eller symboltilstand (**SYM**).

Indtast tegn

1. Rul op eller ned for at rulle til en tegngruppe.
2. Tryk på [▶II], indtil det ønskede tegn vises.
3. Gentag trin 1 og 2.
4. Tryk på [I◀◀] for at bekræfte, når du er færdig.

Afspille musik

Kopier musikfiler til telefonen

Du kan afspille .mp3, .aac, .aac+, .m4a og .wma. Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overføre fra internettet. ▸ s. 54
- Overføre fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▸ brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth. ▸ s. 91
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ▸ s. 18
- Synkroniser musikfiler med Windows Media Player. ▸ næste afsnit

Synkroniser med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til din telefon ved at synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **USB-indstilling** → **Medieoverførsel**.
2. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
3. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
4. Indtast telefonens navn, og klik på **Udfør**.
5. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.

Synkroniser med Windows Media Player (fortsat)

6. Klik på **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Afspil musikfiler

1. I inaktiv tilstand på musikafspilleren: Åbn **Musikafspiller**.
2. Tryk på [▶II] for at starte afspilningen.
3. Brug følgende funktioner under afspilningen:
   - Tryk på [▶II] for at standse eller genoptage afspilningen.
   - Tryk på [I◀◀] for at fortsætte afspilningen. Tryk på den igen inden 3 sekunder for at vende tilbage til den forrige fil.
   - Hold [I◀◀] nede for at gå tilbage i en fil.
   - Tryk på [▶▶I] for at springe til den næste fil.
   - Hold [▶▶I] nede for at gå frem i en fil.
   - Tryk på [Lydstyrke] for at justere lydstyrken.
   - Rul til venstre eller højre med tasten for at åbne listen over al musik eller få vist musikafspillerens indstillinger.
4. Tryk på [↩] for at stoppe afspilningen.

Brug et Bluetooth-stereo-headset (ekstraudstyr)

1. Tryk på [O] på skærmen Musikafspiller for at åbne listen med funktioner.
2. Vælg **Afspil** → en funktion.

   Hvis du vælger **Dobbelte Bluetooth-stereohøretelefoner**, kan du slutte to høretelefoner til telefonen samtidig.
3. Søg efter og vælg dine høretelefoner.
4. Indtast høretelefonernes Bluetooth-PIN, **0000**, og tryk på [⏮].

- Hvis du tilslutter to stereohøretelefoner, skal du være opmærksom på, at nogle Bluetooth-høretelefoner ikke understøtter tjenesten MP3-streaming og derfor muligvis ikke kan afspille musik.
- Nogle filformater, f.eks. musikfiler på et hukommelseskort, understøtter muligvis ikke afspilning på to høretelefoner.
- Du kan ikke bruge 3D-lyd, vælge en equalizertype og indstille lydstyrken med [Lydstyrke], når du lytter til en Bluetooth-høretelefon.

Opret en afspilnings-liste

1. Rul til højre på skærmen ved hjælp af tasten.
2. Tryk på [⏭] for at åbne din foretrukne musikliste.
3. Tryk på [O], og vælg **Opret afspilningsliste**.
4. Indtast navnet på en afspilningsliste, og tryk på [⏮].

Opret en afspilnings-liste (fortsat)

5. Tryk på [⏮] for at åbne listen over al musik.
6. Rul til den ønskede fil, og tryk på [○].
7. Vælg **Føj til afspilningsliste** → **Valgt** eller **Alle**.
8. Hvis du valgte **Alle**, skal du trykke på [⏯] for at vælge de ønskede filer. Tryk derefter på [⏮].
9. Vælg den afspilningsliste, som du lige har oprettet.
10. Når du er færdig, skal du trykke på [⏭] for at åbne din foretrukne musikliste.
11. Vælg den afspilningsliste, som du lige har oprettet for at starte afspilningen.

Vælg en afspilnings-liste

Når du bruger musikafspilleren, gemmes musikfilerne automatisk på listen over mest afspillet musik og seneste musik. Ud over de afspilningslister, som du har oprettet, kan du bruge disse afspilningslister til hurtigt og let at lytte til din yndlingsmusik.

1. Rul til højre på skærmen Musikafspiller ved hjælp af tasten.
2. Tryk på [⏭] for at åbne din foretrukne musikliste.
3. Vælg den ønskede afspilningsliste.

Brug afspillerens funktioner

Tryk på [○] på skærmen Musikafspiller. De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af den aktuelle afspilningsliste.

- **Overfør til**/**Overfør til telefon**: Få lyden ud gennem telefonens højttaler eller en Bluetooth-stereohøretelefon.
- **Afspil**: Start afspilningen via telefonens højttaler eller en Bluetooth-stereohøretelefon.
- **Stop**: Stop afspilningen.
- **Føj til afspilningsliste**: Føjer den aktuelle fil til din foretrukne musikliste.
- **Slet**: Slet den aktuelle fil.
- **Føj til andre lister**: Føj den aktuelle fil til en anden afspilningsliste.
- **Fjern fra afspilningsliste**: Fjern den aktuelle fil fra afspilningslisten.
- **Aktiver**: Hent en ny licensnøgle fra det pågældende websted.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøgleadministration**: Administrer licensnøgler.

Tilpas musik-afspillerens indstillinger

Rul til venstre på skærmen Musikafspiller ved hjælp af tasten.

- **Gentag**: Vælg en gentagelsestype.
- **Bland**: Indstil musikafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.
- **3D-lyd**: Slå 3D-lyd til eller fra.
- **Equalisertype**: Vælger en equalizerindstilling. Når 3D-lyd er slået til, er denne funktion ikke tilgængelig.
- **Lydstyrke**: Vælg en lydstyrke.
- **Albumcover**: Indstil musikafspilleren til at vise et albumbillede, hvis filen indeholder de nødvendige oplysninger.

Bruge kameraet

- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor dette kan være et brud på privatlivets fred.
- Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Åbn menuen **Kamera**. Skærmen aktiveres som søger.
2. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet som ønsket.
   ▸ næste afsnit
3. Tryk på [▶II] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.

4. Rul til venstre eller højre med tasten for at få vist hele billedet.
5. Tryk på [⏮] for at vende tilbage til søgeren, eller tryk på [⏭] for at slette billedet.

Juster et billede

Komponér billedet i fotograferingstilstand.

- Rul op/ned, eller tryk og slip i højre side af tasten for at justere lysstyrken.
- Tryk på [Lydstyrke], rul op/ned, eller tryk og slip i venstre side af tasten for at zoome ind og ud.
- Tryk på [⏮] for at få søgeren vist på telefonskærmen.
- Tryk på [○], eller rul til venstre med tasten for at åbne listen over valgmuligheder og skifte kameraindstillinger.
- Tryk på [⏭] for at skifte til optagetilstand.
  ▸ s. 31

Tilpasse kameraets indstillinger

Tryk på [○] i fotograferingstilstand for åbne listen over funktioner:

- **Optagelsestilstand**: Indstil, om kameraet skal gemme billeder automatisk.
- **Størrelse**: Vælg en billedstørrelse.
- **Nedtæller**: Angiv en forsinkelse for selvudløseren.

Tilpasse kameraets indstillinger (fortsat)

- **Effekter**: Skift farvenuance, eller brug en effekt.
- **Rammer**: Tilføj en dekorativ ramme.
- **Hvidbalance**: Juster kameraets farvetemperatur.
- **ISO**: Gør det muligt at ændre ISO-indstillingen, der styrer kameraets følsomhed. I situationer med svag belysning, skal du vælge en høj ISO-indstilling.
- **Nattilstande, Sceneprogrammer**: Angiv, om du vil skifte til natoptagelse.
- **Kamerasøgertilstand**: Vælg en visningsskærm.

I fotograferingstilstand: Rul til venstre med tasten for at åbne listen over funktioner.

- **Kvalitet**: Vælg en indstilling for billedkvalitet.
- **Lukkerlyd**: Vælg den lyd, som du vil høre, når du trykker på udløseren.
- **Zoomlyd**: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.
- **Lysstyrkelyd**: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.

Få vist billeder

1. I fotograferingstilstand: Rul til højre med tasten for at åbne listen **Mine billeder**.
2. Tryk på [⏮] eller [⏭] for at åbne andre mapper.
3. Vælg et billede på listen.
4. Tryk på [⏮] eller [⏭] for at få vist andre billeder.

Optag et videoklip

1. I fotograferingstilstand: Tryk på [⏭] for at skifte til optagetilstand.
2. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet som ønsket.
3. Tryk på [⏯] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [⏯] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på [⏯] for at afspille videoklippet.
6. Tryk på [⏮] for at vende tilbage til søgeren, eller tryk på [⏭] for at slette videoklippet.

Juster et billede

Komponér billedet i optagetilstand:

- Rul op eller ned i højre side af tasten for at justere lysstyrken.
- Tryk på [Lydstyrke], eller rul op eller ned i venstre side af tasten for at zoome ind og ud.
- Tryk på [○], eller rul til venstre med tasten for at åbne listen over funktioner og skifte indstillinger for videokameraet.
- Tryk på [▶▶I] for at skifte til fotograferingstilstand.
▶ s. 28

Tilpas videokameraets indstillinger

Tryk på [○] i optagetilstand for åbne listen over funktioner.

- **Størrelse**: Vælg en billedstørrelse.
- **Nedtæller**: Angiv en forsinkelse for optagestart.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller brug en effekt.
- **Hvidbalance**: Juster kameraets farvetemperatur.
- **Optag lyd**/**Optag ikke lyd**: Optag et videoklip med lyd.
- **Optagelsestilstand**: Vælg en videooptagetilstand.
- **Søgertilstand**: Vælg en visningsskærm.

I optagetilstand: Rul til venstre med tasten for at åbne listen over funktioner.

- **Kvalitet**: Vælg en indstilling for billedkvalitet.
- **Zoomlyd**: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.
- **Lysstyrkelyd**: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.

Afspil videoklip

1. I optagetilstand: Rul til højre med tasten for at åbne listen **Videoklip**.
2. Tryk på [⏮] eller [⏭] for at åbne andre mapper.
3. Vælg et videoklip på listen.

Vise billeder og videoklip i Album

Få vist billeder

1. Åbn **Album** i inaktiv tilstand. Skærmen Billeder vises som standard.
2. Vælg en billedmappe.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på [⏮] eller [⏭] for at få vist andre billeder.
5. Tryk på [⏯] for at få vist billedet på hele skærmen.

Vis billeder som et diasshow

1. Vælg en billedmappe på skærmen Billeder.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på [○] for at åbne listen.
4. Vælg **Diasshow** → et interval mellem billeder. Diasshowet begynder.

Afspil videoklip

1. Åbn **Album** i inaktiv tilstand.
2. Tryk på [◀◀] eller [▶▶] for at åbne **Videoklip**.
3. Vælg en videomappe.
4. Vælg en videofil. Videoklippet afspilles.
5. Brug følgende funktioner under afspilningen:
   - Tryk på [▶II] for at standse eller genoptage afspilningen.
   - Tryk på [◀◀] for at fortsætte afspilningen. Tryk på den igen inden 3 sekunder for at vende tilbage til den forrige fil.
   - Hold [◀◀] nede for at gå tilbage i en fil.
   - Tryk på [▶▶] for at gå til den næste fil.
   - Hold [▶▶] nede for at gå frem i en fil.
   - Tryk på [Lydstyrke], eller rul op eller ned med tasten for at indstille lydstyrken.
6. Tryk på [↩] for at stoppe afspilningen.

Brug filfunktioner

Tryk på [○] på listen over billeder eller videoklip for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**/**Afspil**: Åbn den valgte fil.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle fra det pågældende websted.
- **Slet**: Slet den valgte fil eller alle filer.

- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Diasshow**: Få vist billeder i den aktuelt valgte mappe som et diasshow.
- **Visning**: Skift listevisning.
- **Synlig for Bluetooth**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskytter filen mod sletning.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Indstillinger**: Skift videoafspillerens indstillinger.

  Indstillinger for visningstilstand: Indstil videoafspilleren til at afspille videoklip på fuld skærm.

  Indstillinger for lysstyrke: Juster videoskærmens lysstyrke.
- **Nøgleadministration**: Administrer licensnøgler.

Lytte til FM-radio

Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først slutte en høretelefon, der fungerer som antenne, til telefonen.

Lyt til FM-radio

1. Sæt stikket fra den medfølgende høretelefon i stikket til høretelefon/oplader.
2. Åbn **FM-radio** i inaktiv tilstand.
3. Tryk på [⏯] for at tænde for FM-radioen.

Lyt til FM-radio (fortsat)

4. Tryk på [⏮] eller [⏭] for at søge gennem frekvenser og finde tilgængelige radiostationer.
5. Når du lytter til FM-radio:
   - Tryk på [Lydstyrke], eller rul op eller ned med tasten for at indstille lydstyrken.
   - Tryk på [○], og vælg **Føj til forudindstillede kanaler** for at føje den aktuelle station til listen over kanaler.
6. Tryk på [⏯] for at slukke for FM-radioen.

Skift mellem telefonens højtaler og høretelefonen

1. Tryk på [○] på skærmen FM-radio for at åbne listen med funktioner.
2. Vælg **Højtaler Til**. Lyden skifter til telefonens højtaler.
3. Hvis du vil skifte tilbage til høretelefonen, skal du trykke på [○] og vælge **Høretelefon Til**.

Opret en liste over radio-stationer

Med selvindstilling:

1. Rul til højre med tasten på skærmen FM-radio.
2. Vælg **Selvindstilling**. Telefonen gemmer tilgængelige stationer.

Tilføje radiostationer manuelt:

1. Rul til højre med tasten på skærmen FM-radio.
2. Vælg **Tilføj flere**.

3. Vælg **Auto**, og rul gennem de tilgængelige stationer, og tryk på [▶II], når du finder den ønskede station.

   Vælg **Manuel**, rul til frekvensen på den ønskede station, og tryk på [▶II].

4. Når du er færdig, skal du trykke på [↩] for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

Lytte til gemte stationer

1. Rul til venstre med tasten på skærmen FM-radio.
2. Vælg **Kun forudindstillede kanaler** → **Til** for at indstille FM-radio til kun at rulle gennem de radiostationer, der er gemt på listen.
3. Tryk på [↩] for at vende tilbage til skærmen FM-radio.
4. Tryk på [I◀◀] eller [▶▶I] for at rulle til den station, som du vil lytte til.

Bruge diktafonen

Optag et stemmenotat

1. Åbn **Diktafon** i inaktiv tilstand.
2. Tryk på [▶II] for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Tryk på [↩], når du er færdig med at optage. Stemmenotatet gemmes automatisk.
5. Tryk på [▶II] for at afspille stemmenotatet, eller tryk på [I◀◀] eller [▶▶I] for at optage flere stemmenotat.

Afspil et stemmenotat

1. Rul til højre med tasten på skærmen Diktafon for at åbne listen over stemmenotat.
2. Vælg et stemmenotat. Stemmenotatet afspilles.
3. Brug følgende funktioner under afspilningen:
   - Tryk på [▶II] for at standse eller genoptage afspilningen.
   - Tryk på [I◀◀] for at gå tilbage til det forrige notat.
   - Hold [I◀◀] nede for at gå tilbage i notatet.
   - Tryk på [▶▶I] for at gå til det næste notat.
   - Hold [▶▶I] nede for at gå frem i notatet.
   - Tryk på [Lydstyrke], eller rul op eller ned med tasten for at indstille lydstyrken.
4. Tryk på [↩] for at stoppe afspilningen.

☑ Diktafonen understøtter kun .amr-filer. Hvis du vil afspille andre lyde, skal du åbne mappen **Lyde** i **Filhåndtering**.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.

   - Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, og hold [**C**] nede for at slette hele skærmen.
   - Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ], når du vil afslutte opkaldet.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▸ s. 45

Du kan også bruge hurtigopkaldsfunktionen til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▸ s. 48

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et placeringsnummer, og tryk på [#].
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem numrene.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Besvar**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Valgfri svartast** er aktiveret, kan du trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> og [☎]. ▸ s. 84
- Tryk på <**Afvis**> eller [☎] for at afvise et opkald.
- Hold [Lydstyrke] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængigt af den for **Lydstyrketast** valgte indstilling. ▸ s. 83

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [☎] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonen

Du kan bruge høretelefonen til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen.

Slut høretelefonen til stikket i venstre side af telefonen. Knappen på høretelefonen fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	knappen to gange.
besvare et opkald	knappen.
afslutte et opkald	knappen.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [Lydstyrke] til at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [Lydstyrke op] for at skrue op for lyden og [Lydstyrke ned] for at skrue ned for lyden.

Holde/hente et opkald

Tryk på <**Hold**> eller <**Hent**> for at sætte et opkald på hold eller hente det.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et opkald, hvis denne funktion understøttes af nettet.

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte opkaldet på hold.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Afslut opkald på hold** for at afslutte opkaldet som er på hold.
5. Tryk på [☎] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne funktion, og hvis du har aktiveret Banke på. ▸ s. 88

1. Tryk på [☎] for at besvare opkaldet. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Afslut opkald på hold** for at afslutte opkaldet som er på hold.
4. Tryk på [☎] for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge funktioner under et opkald

Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Skift til høretelefoner**/**Skift til telefon**: Overfør opkaldet til en Bluetooth-høretelefon, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen. Denne funktion kræver, at du først slutter din høretelefon eller bilsæt til telefonen. ▸ s. 90
- **Menu**: Åbn telefonens menufunktioner.
- **Hvisketilstand aktiveret**/**Hvisketilstand deaktiveret**: Slå hvisketilstand til og fra. I hvisketilstand øges mikrofonens følsomhed automatisk, så den person, som du taler med, kan høre dig, selvom du hvisker.

- **Stemmeopkald til**/**Stemmeopkald fra**: Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen.
- **Tastelyd fra**/**Send taster**: Slå tastetoner til og fra.

  ☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send taster** være valgt.

- **Send DTMF**: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Telefonbog**: Åbn listen over kontaktpersoner.
- **SIM service**: Få adgang til særlige tjenester som nyheder, vejrudsigter, underholdning og navigationstjenester via dit SIM-kort. Denne funktion er tilgængelig, når du bruger et SIM-kort, der understøtter SIM Application Toolkit-menuer.
- **Forbind**: Opret et konferenceopkald ved at sætte en opkalder på hold under et aktivt opkald. Du kan føje op til 5 personer til et konferenceopkald.
- **Vælg en**: Vælg en konferencedeltager. Derefter kan du bruge følgende funktioner:

  Privat: Før en privat samtale med den valgte deltager. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Forbind** for at sende begge private deltagere tilbage til konferenceopkaldet.

  Fjern: Afbryd forbindelsen til den valgte deltager.

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på opkald. Du kan også se prisen på dine opkald, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Opkaldsfunktioner**.

Alle opkald *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.
2. Tryk på [**OK**] for at få vist detaljer for et opkald eller [ ] for at ringe op.

Bruge opkaldsfunktioner

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist oplysninger for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Ring op**: Rediger nummeret, og ring op.
- **Gem kontaktperson**: Gem nummeret i Telefonbog.
- **Send**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Slet**: Slet den valgte opkaldsliste eller alle lister.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Udgående opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Slet alle *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle registreringer for hver opkaldstype.

1. Tryk på [**OK**] for at vælge den type opkald, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldstid *(Menu 1.6)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

- **Sidste opkaldstid**: Få vist varigheden af det seneste opkald.
- **Udgående opkald i alt**: Få vist den samlede varighed for alle udgående opkald.
- **Indgående opkald i alt**: Få vist den samlede varighed for alle indgående opkald.

Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Nulstil** eller **Nulstil alle** for at nulstille tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

☑ Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 92

Opkaldspris *(Menu 1.7)*

Denne funktion viser prisen for et opkald. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit SIM-kort. Bemærk, at funktionen ikke bruges som grundlag for fakturering.

- **Sidste opkaldspris**: Få vist prisen for det seneste opkald.
- **Samlet pris**: Få vist den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i **Angiv maks. pris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Maks. pris**: Få vist den valgte prisgrænse.
- **Nulstil tællere**: Nulstil pristællerne.
- **Angiv maks. pris**: Angiv den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Pris/enhed**: Angiv den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald.

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog**.

Find kontaktperson *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter kontaktpersoner i Telefonbog.

☑ Du kan hurtigt få adgang til denne menu ved at trykke på <**Kontaktp.**> i inaktiv tilstand.

Finde en kontaktperson

1. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
2. Vælg en kontaktperson på listen.
3. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op, eller tryk på [**OK**] for at redigere kontaktoplysninger.

Finde en kontaktperson i inaktiv tilstand

Du kan finde kontaktpersoner i inaktiv tilstand ved at søge på bogstaver i navnet. Telefonen søger efter navne, der starter med de bogstaver, som du har trykket på.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på taltasterne for de ønskede bogstaver.
2. Tryk på [**OK**], eller tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Søg efter tegn**.

   Telefonen søger i Telefonbog efter kontaktpersoner, der svarer til de indtastede tegn, og viser resultatet.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Indstil.**>, når listen med kontaktpersoner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Se kontaktoplysninger for den valgte kontaktperson.
- **Skift mellem skærme**: Skift til multimedieafspillerens skærm. Du kan bruge følgende funktioner i multimedieafspillertilstand:

- Rul op eller ned med tasten, eller tryk på hjørnet af tasten for at rulle gennem kontaktpersoner.
- Rul til venstre eller højre med tasten for at rulle gennem forbogstaver.
- Tryk på [▶II] for at få vist kontaktoplysninger.
- Tryk på [I◀◀] for at foretage et opkald. Skærmen skifter tilbage til telefonens skærm.

- **Send meddelelse**: Send en SMS eller MMS til den valgte kontaktperson.
- **Opret kontaktperson**: Føj en ny kontaktperson til Telefonbog.
- **Send via**: Send kontaktpersonen via SMS, MMS eller Bluetooth.
- **Slet**: Sletter den valgte kontaktperson eller alle kontaktpersoner.

Tilføj ny kontaktperson *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme en kontaktperson i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Fornavn**/**Efternavn**: Tildel et navn.
   - **Mobil**/**Privat**/**Arbejde**/**Fax**/**Andet**: Føj et nummer til en af kategorierne.
   - **Email**: Tildel en email-adresse.
   - **Opkalds-id**: Vælg et billede, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.
   - **Ringetone**: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra personen.
   - **Gruppe**: Føj nummeret til en opkaldsgruppe.
   - **Note**: Skriv et notat om personen.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gemme en kontaktperson på SIM-kortet

1. Vælg **SIM**.
2. Indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Telefonnummer**: Tilføj et nummer.
   - **Placering**: Tildel et placeringsnummer.

   ☑ Kontaktpersonen skal være gemt i telefonens hukommelse, før det er muligt at tildele et opkalderbillede, et videoklip, en ringetone eller en gruppe.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gruppe *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Oprette en ny opkaldsgruppe

1. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast et navn for gruppen.
3. Vælg linjen Opkalds-id, og vælg et billede.
4. Vælg linjen ringetone, og vælg en ringetone.
5. Tryk på <**Gem**> for at gemme gruppen.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Tilføj**>.
3. Tryk på [**OK**] for at vælge de kontaktpersoner, der skal tilføjes.
4. Tryk på <**Vælg**>.

Administrere opkaldsgrupper

Tryk på <**Indstil.**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj**: Tilføj en ny gruppe.
- **Rediger**: Skift egenskaber for gruppen.
- **Send meddelelse**: Send en SMS eller MMS til de ønskede personer i gruppen.

- **Slet**: Slet den valgte gruppe eller alle grupper. Gruppens personer slettes dog ikke i Telefonbog.

Hurtigopkald *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for 8 af de oftest brugte numre.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg en kontaktperson på listen.
3. Vælg et nummer, hvis kontaktpersonen har flere numre.

Administrere hurtigopkaldsnumre

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føj et nummer til en ledig tast.
- **Vis**: Få vist det navn og nummer, der er tildelt en tast.
- **Skift**: Føj et andet nummer til en tast.
- **Fjern**: Slet indstillingen for hurtigopkald for en tast.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast, og hold den nede.

Mit visitkort *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ▸ s. 46

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger visitkortet.
- **Send via**: Send visitkortet via SMS, MMS eller Bluetooth.

- **Overfør kontaktoplysninger**: Gør det muligt at udveksle visitkort med en anden person via Bluetooth.
- **Slet**: Slet visitkortet.

Eget nummer *(Menu 2.6)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.7)*

Brug denne menu til at administrere kontaktpersoner i Telefonbog.

- **Lagringsplacering**: Vælg den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Spørg altid**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.
- **Kopier alle til**: Kopier alle de kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.
- **Slet alle**: Slet alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.
- **Hukommelsesstatus**: Kontroller, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i telefonens hukommelse og på SIM-kortet.

Tjenestenummer *(Menu 2.8)*

Brug denne menu til at få vist listen over servicenumre (SDN), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter SDN.

1. Rul til det ønskede nummer, og tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Ring op**> eller [ ].

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til nyttige funktioner som diktafon, vækkeur og stopur.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer**.

Diktafon *(Menu 3.1)*

Brug denne menu til at optage stemmenotat. Et stemmenotat kan vare i op til én time.

Optage et stemmenotat

1. Tryk på [**OK**] for at starte optagelsen.
2. Tal ind i mikrofonen.

   Tryk på [**OK**] for at standse eller fortsætte optagelsen.
3. Tryk på <**Stop**> eller [Ned] for at afslutte optagelsen. Stemmenotatet gemmes automatisk.
4. Tryk på [**OK**] for at afspille stemmenotatet.

Afspille et stemmenotat

1. På skærmen Diktafon: Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Gå til stemmenotatsfiler**.
2. Vælg et stemmenotat.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Skifter til det forrige notat. Går tilbage i et notat, når den holdes nede.
Højre	Springer til det næste notat. Går frem i et notat, når den holdes nede.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge funktioner i stemmenotat

Når du har optaget eller afspiller et stemmenotat, skal du trykke på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil det valgte stemmenotat i visningstilstand.
- **Optag**: Optag et nyt stemmenotat.
- **Gå til stemmenotatsfiler**: Åbn listen over stemmenotat.
- **Send via**: Send filen via MMS eller Bluetooth.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Synlig for Bluetooth**: Del filen eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Verdensur *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Vise en tidszone i verden

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede by. Når tidslinjen flytter sig, vises tid og dato for den pågældende tidszone.
2. Tryk på [**OK**] for at gemme byen som din lokale tidszone.

Bruge sommertid

1. Tryk på <**Indstil.**> på listen over verdenstid, og vælg **Indstil sommertid**.
2. Tryk på [**OK**] for at vælge de ønskede tidszoner.
3. Tryk på <**Gem**>.

Alarm *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at indstille alarmer. Alarmtypen for en normal alarm svarer til den aktuelle ringemelodi. En vækkealarm påvirkes ikke af de valgte lydindstillinger.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Vælg de enkelte alarmindstillinger:
   - **Alarm**: Aktiver alarmen.

- **Alarmtidspunkt**: Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Gentag**: Vælg en indstilling for gentagelse.
- **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.

3. Tryk på <**Gem**>.

Stoppe en alarm

- Tryk på en vilkårlig tast for en almindelig alarm (ikke vækkealarm).
- Tryk på <**Bekræft**> eller [**OK**] for en vækkealarm.

  Tryk på en vilkårlig tast, undtagen <**Bekræft**> og [**OK**] for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højest gøres 5 gange.

Deaktivere en alarm

1. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
2. Vælg **Fra** på linjen **Alarm**.
3. Tryk på <**Gem**>.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Tænd automatisk** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Nedtæller *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte tælleren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [**OK**] for at starte nedtællingen.

Stoppe tælleren

- Tryk på en vilkårlig tast, når alarmen vises.
- Tryk på [**OK**] på skærmen Nedtæller for at stoppe tælleren, før den ringer.

Stopur *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret kan tage tid i op til 10 timer.

1. Tryk på [**OK**] for at starte stopuret.
2. Tryk på [**OK**] for at se en mellemtid. Du kan gentage dette trin for 4 individuelle mellemtider.

Notater *(Menu 3.6)*

Brug denne menu til at notere vigtige ting og administrere dem.

Oprette et notat

1. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Opret**.
2. Indtast notatteksten, og tryk på [**OK**].

Vise et notat

1. Vælg det notat, som du vil have vist.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at få vist andre notater.

Bruge notatfunktioner

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist detaljer for et notat, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger notatteksten.
- **Send via**: Send det valgte notat via SMS, MMS eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet notatet.
- **Hukommelsesstatus**: Få vist de notater, som du har oprettet.

Nøgleadministration *(Menu 3.7)*

Du kan bruge denne menu til at styre de licensnøgler, som du har købt til aktivering af mediefiler, der er låst af DRM-systemer.

Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**/**Afspil**: Åbn det valgte objekt.
- **Slet**: Slet den valgte licensnøgle.
- **Gå til Mine meddelelser**: Åbn beskeden med mediefilen.
- **Gå til Mine Objekter**: Åbn den pågældende mappe.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for licensnøglen.

SIM AT *(Menu 3.8)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-AT-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Browser *(Menu 4)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Internettet giver adgang til de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold, f.eks. billeder, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

☑ Du kan kun browse på internettet på multimedieafspillerens skærm. Når du vælger en funktion til åbning af et websted i telefontilstand, skifter skærmen automatisk.

Startside *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til nettet og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [**OK**] i inaktiv tilstand. Skærmen skifter til multimedieafspillerens skærm, og hjemmesiden åbnes.

Browse på internettet

I browseren:

- Rul med tasten for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [▶II], eller tryk på [○], og vælg **Gå til** for at vælge et punkt i browseren.
- Tryk på [○], og vælg **Start** → **Tilbage** for at vende tilbage til den forrige side.
- Tryk på [○], og vælg **Start** → **Frem** for at gå til næste side.

Bruge sidefunktioner

Tryk på [O] en vilkårlig webside for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til**: Åbn den webside, som linket henviser til.
- **Gå til startside**: Vend tilbage til startsiden.
- **Nøgler, der kan købes**: Send en anmodning om at købe en licensnøgle til en DRM-fil. Denne funktion er kun tilgængelig, når du åbner browseren fra en meddelelse, der indeholder en DRM-fil.
- **Angiv URL-adresse**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Start**: Gå frem eller tilbage i sider, som har været åbnet.
- **Indlæs igen**: Opdater oplysningerne på den aktuelle side.
- **Bogmærker**: Opret et bogmærke for den aktuelle side, eller åbn listen over bogmærker.
- **Send URL-adresse**: Send URL'en for den aktuelle side via SMS. Skærmen skifter tilbage til telefonens skærm, hvor du kan oprette en meddelelse.
- **SmartFit-visning**/ **Skrivebordsvisning**: Skift visningstilstand for browseren.
- **Gem**: Gem det valgte billede eller en side.
- **Sideoplysninger**: Få vist egenskaber for siden.
- **Browserindstillinger**: Skift forskellige indstillinger for browseren.

  Cache: Skift tilstand for eller slet cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.

  Informationskapsler: Gør det muligt at slette, afvise og acceptere informationskapsler. Informationskapsler er personlige oplysninger, der sendes til en webserver, når du browser på internettet.

Indstillinger: Skift indstillinger for browservisning og lyd.

Certifikater: Få adgang til certifikatoplysninger.

Om browser: Få vist versionsoplysninger og copyright for din browser.

- **Afslut**: Luk browseren.

Afslutte browseren

Tryk på [○], og vælg **Afslut** for at afbryde netværksforbindelsen og lukke browseren. Skærmen skifter tilbage til telefonens skærm.

Angiv URL-adresse *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til manuelt at indtaste en URL-adresse og åbne den tilknyttede webside.

Vælg **Tilføj bogmærke** for at føje den indtastede URL til listen over bogmærker.

Bogmærker *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websider.

Tilføje et bogmærke

1. Tryk på <**Tilføj**> eller tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Tilføj bogmærke**.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på [Ned].
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Gem**>.

Åbne et bogmærke

Når du vælger et bogmærke, starter browseren, og du får adgang til den tilknyttede webside.

Bruge funktioner i bogmærker

Tryk på <**Indstil.**>, når listen over bogmærker vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbn den webside, som bogmærket henviser til.

- **Gå til startside**: Åbn startsiden.
- **Angiv URL-adresse**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Rediger bogmærke**: Rediger bogmærkets URL-adresse og navn.
- **Tilføj bogmærke**: Tilføj et nyt bogmærke.
- **Send URL-adresse**: Send bogmærkets URL-adresse via SMS.
- **Slet**: Slet det valgte bogmærke eller alle bogmærker.

Gemte sider *(Menu 4.4)*

Du kan få adgang til listen over sider, som du gemte, da du var online.

Hvis du vælger et link på siden, aktiveres multimedieafspillerens skærm, og telefonen skifter til online for at åbne den side, som linket henviser til.

Oversigt *(Menu 4.5)*

Du kan få adgang til listen over sider, som du har åbnet fornyelig.

Vælg en URL på listen for at få adgang til den tilknyttede webside. Multimedieafspillerens skærm aktiveres.

Tøm cache *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at slette de oplysninger, der er gemt i cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der indeholder de seneste websider, som du har åbnet.

Browserindstillinger *(Menu 4.7)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil.
▸ s. 94

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage SMS- og MMS-meddelelser. Du kan også få adgang til tjenestemeddelelser og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

Opret meddelelse *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende meddelelser.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstmeddelelser med simple billeder, animationer og melodier.

Oprette og sende en SMS-meddelelse

1. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [**OK**].

☑
- Det tilladte antal tegn i en meddelelse afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis meddelelsen fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen meddelelsen.
- Du kan bruge forskellige funktioner ved at trykke på <**Indstil.**>.
  ▶ næste afsnit

2. Indtast et modtagernummer.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
3. Tryk på [**OK**] for at sende meddelelsen.

Bruge funktioner under oprettelse af en SMS-meddelelse

Tryk på <**Indstil.**>, når du opretter en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send kun**: Send meddelelsen uden først at gemme den.
- **Gem og send**: Send meddelelsen, og gem den i mappen **Sendte meddelelser**.

- **Skift mellem skærme**: Skift til multimedieafspillerens skærm. Du kan rulle op/ned med tasten eller trykke på og slippe tasten for at rulle gennem din meddelelse.

  Tryk på [↩] eller [PHONE◉MP3] for at vende tilbage til telefonens skærm.

  ☑ Indtastning af tekst er kun tilgængelig i telefontilstand.

- **Indsæt**: Tilføj en skabelon, en registrering fra Telefonbog eller et bogmærke.
- **Tilføj billede**/**Tilføj animation**/**Tilføj melodi**: Vedhæft et simpelt billede, en animation eller en melodi.
- **Vedhæft**: Vedhæft en registrering i Telefonbog som visitkort eller kalenderdata i dataformat.
- **Gem i**: Gem meddelelsen i en anden meddelelsesbakke.
- **Sprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
- **Teksttypografi**: Skift tekstattributter.
- **Indtastningsmetode**: Skift indtastningstilstand.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) gør det muligt at sende meddelelser, der indeholder en kombination af tekst, billeder, videoklip og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til email.

Oprette og sende en MMS-meddelelse

1. Vælg linjen **Emne**.

   ☑ Du kan bruge forskellige funktioner ved at trykke på <**Indstil.**> i hvert felt.
   ▶ næste afsnit

2. Indtast et emne for meddelelsen, og tryk på [**OK**].
3. Vælg linjen **Billede eller video**.
4. Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj videoklip**, og tilføj et billede eller et videoklip.

- Den maksimale størrelse for en meddelelse afhænger af din tjenesteudbyder.
- Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).

5. Vælg linjen **Lyd**.
6. Vælg **Tilføj lyd** for at tilføje et lydklip.
7. Vælg linjen **Meddelelse**.
8. Indtast meddelelsem, og tryk på [**OK**].
9. Når du er færdig, skal du trykke på <**Indstil.**> og vælge **Send**.
10. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

    Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
11. Tryk på [**OK**] for at sende meddelelsen.

Bruge funktioner under oprettelse af en MMS-meddelelse

Tryk på <**Indstil.**>, når du opretter en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føj et emne eller tekst til beskeden.
- **Tilføj billede**/**Tilføj videoklip**/**Tilføj lyd**: Tilføj et billede, et videoklip eller et lydklip.
- **Skift billede**/**Skift videoklip**/**Skift lyd**: Erstat et tilføjet objekt.
- **Rediger**: Rediger meddelelsens emne eller tekst.
- **Forhåndsvisning**: Få vist meddelelsen, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.
- **Vis**: Åbn den valgte vedhæftede fil.
- **Send**: Send meddelelsen.
- **Gem i**: Gem meddelelsen i en anden meddelelsesbakke.
- **Tilføj side**: Tilføj sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].
- **Slet side**: Slet en tilføjet side.
- **Rediger side**: Skift sidens visningstid, eller flyt siden frem blandt de andre sider.

- **Vedhæft**: Vedhæft en registrering fra Telefonbog som visitkort, kalenderdata som vedhæftet fil i dataformat eller en dokumentfil, der er gemt i mappen **Andre filer**.
- **Fjern emne**/**Fjern meddelelse**/**Fjern medie**/**Fjern lyd**/**Fjern**: Fjern et tilføjet objekt.

Mine meddelelser *(Menu 5.2)*

Brug denne menu til at åbne meddelelser, som du har modtaget, sendt eller som ikke kunne sendes.

Indbakke *(Menu 5.2.1)*

Denne mappe indeholder alle de meddelelser, som du har modtaget.

Vise en meddelelse

Følgende ikoner angiver de forskellige meddelelsestyper på listen over meddelelser:

- SMS
- MMS
- MMS-PUSH-meddelelse (: er ved at blive hentet, : kunne ikke hentes)
- Telefonsvarer
- Push-meddelelse fra webservere eller konfigurationsmeddelelse med netværksparametre fra din tjenesteudbyder
- Gruppemeddelelse (Cell broadcast) fra din tjenesteudbyder
- Kvittering for afsendelse af dine meddelelser

- Afhængigt af DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meddelelser med webindhold muligvis ikke videresendes.
- Et **!** ved siden af en meddelelse betyder, at meddelelsen har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon betyder, at meddelelsen har lav prioritet.

Bruge meddelelsesfunktioner

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS-meddelelser

- **Svar via tekstmeddelelse**: Gør det muligt at sende et svar via SMS.
- **Svar via multimediemeddelelse til**: Besvar afsenderen via MMS.
- **Skift mellem skærme**: Skift til multimedieafspillerens skærm. Du kan rulle op og ned med tasten for at rulle gennem en meddelelse eller rulle mod venstre og højre med tasten for at se andre meddelelser.

  Tryk på [↩] eller [PHONE◉MP3] for at vende tilbage til telefonens skærm.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Klip addresse**: Træk URL-adresser, e-mail-adresser eller telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Kopier medie**: Gem medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op. Du kan kun beskytte meddelelser, der er gemt i telefonens hukommelse.
- **Bloker nummer**: Føj afsenderens nummer til listen over blokerede numre for at undgå flere meddelelser fra den pågældende afsender.

MMS-meddelelser

- **Hent**: Hent MMS'en fra MMS-serveren.
- **Svar via tekstmeddelelse**: Gør det muligt at sende et svar via SMS.
- **Svar via multimediemeddelelse til**: Svar til afsenderen eller alle andre modtagere af meddelelsen samt afsenderen, via MMS.
- **Skift mellem skærme**: Skift til multimedieafspillerens skærm. Du kan rulle op og ned med tasten for at rulle gennem en meddelelse eller rulle mod venstre og højre med tasten for at se andre meddelelser.

  Tryk på [↩] eller [PHONE◉MP3] for at vende tilbage til telefonens skærm.

- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Klip addresse**: Træk URL-adresser, e-mail-adresser eller telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Klip medie**: Gem medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Konfigurationsmeddelelser

- **Installer**: Anvend den konfiguration, der er angivet i meddelelsen, på din telefon.
- **Skift mellem skærme**: Skift til multimedieafspillerens skærm. Du kan rulle op og ned med tasten for at rulle gennem en meddelelse eller rulle mod venstre og højre med tasten for at se andre meddelelser.

  Tryk på [↩] eller [PHONE◉MP3] for at vende tilbage til telefonens skærm.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.

Tjenestemeddelelser

- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til den URL-adresse, der er angivet i meddelelsen.
- **Skift mellem skærme**: Skift til multimedieafspillerens skærm. Du kan rulle op og ned med tasten for at rulle gennem en meddelelse eller rulle mod venstre og højre med tasten for at se andre meddelelser.

  Tryk på [↩] eller [PHONE◉MP3] for at vende tilbage til telefonens skærm.
- **Klip addresse**: Træk URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.

Gruppemeddelelse

- **Gem**: Gem meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Skift mellem skærme**: Skift til multimedieafspillerens skærm. Du kan rulle op og ned med tasten for at rulle gennem en meddelelse eller rulle mod venstre og højre med tasten for at se andre meddelelser.

  Tryk på [↩] eller [PHONE◉MP3] for at vende tilbage til telefonens skærm.
- **Klip addresse**: Træk URL-adresser, email-adresser eller telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

Kvittering for afsendelse

- **Klip addresse**: Træk URL-adresser, email-adresser og telefonnumre ud af kvitteringen.
- **Skift mellem skærme**: Skift til multimedieafspillerens skærm. Du kan rulle op og ned med tasten for at rulle gennem en meddelelse eller rulle mod venstre og højre med tasten for at se andre meddelelser.

  Tryk på [↩] eller [PHONE◉MP3] for at vende tilbage til telefonens skærm.
- **Slet**: Slet kvitteringen.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.

Udkast *(Menu 5.2.2)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.

Når du vælger en meddelelse, åbnes den i redigeringstilstand, så du kan redigere og sende meddelelsen.

Udbakke *(Menu 5.2.3)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send igen**: Forsøg at sende meddelelsen igen.

- **Skift mellem skærme**: Skift til multimedieafspillerens skærm. Du kan rulle op og ned med tasten for at rulle gennem en meddelelse eller rulle mod venstre og højre med tasten for at se andre meddelelser.

  Tryk på [↩] eller [PHONE◉MP3] for at vende tilbage til telefonens skærm.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Klip addresse**: Træk URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Sendte meddelelser *(Menu 5.2.4)*

Denne menu indeholder meddelelser, som du har sendt.

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Skift mellem skærme**: Skift til multimedieafspillerens skærm. Du kan rulle op og ned med tasten for at rulle gennem en meddelelse eller rulle mod venstre og højre med tasten for at se andre meddelelser.

  Tryk på [↩] eller [PHONE◉MP3] for at vende tilbage til telefonens skærm.
- **Klip addresse**: Træk URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.

- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Mine mapper *(Menu 5.2.5)*

Brug denne menu til at oprette nye mapper og organisere meddelelser.

Oprette en mappe

1. Tryk på <**Ja**>.
2. Indtast et navn for mappen, og tryk på <**OK**>.

Bruge mappefunktioner

Tryk på <**Indstil.**> på mappelisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbn den valgte mappe.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Omdøb mappe**: Omdøb mappen.
- **Slet**: Slet den valgte mappe.

Skabeloner *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for ofte brugte meddelelser eller sætninger.

Tekstskabeloner *(Menu 5.3.1)*

Du kan oprette SMS-skabeloner med ofte brugte sætninger, som du kan hente og indsætte, når du skriver SMS-meddelelser.

Oprette en skabelon

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en meddelelse, og tryk på <**OK**>.

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Indstil.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte skabelon.
- **Send meddelelse**: Opret og send en ny meddelelse ved hjælp af den valgte skabelon.

- **Slet**: Slet den valgte skabelon.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny skabelon.

Multimedieskabeloner *(Menu 5.3.2)*

Du kan åbne integrerede MMS-skabeloner eller gemte skabeloner, som du kan bruge, når du skriver en MMS-meddelelse.

Tryk på <**Indstil.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte skabelon.
- **Rediger**: Opret og send en ny meddelelse ved hjælp af den valgte skabelon.
- **Send meddelelse**: Send den valgte skabelon.
- **Slet**: Slet den valgte skabelon eller alle skabeloner, undtagen integrerede.

Slet alle *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at slette alle meddelelser i beskedbakkerne på én gang.

1. Tryk på [**OK**] for at vælge de beskedmapper, der skal slettes.
   Hvis du trykker to gange på tasten, vises beskedtyperne, så du kan angive den type, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at slette beskyttede meddelelser. Eller tryk på <**Nej**>.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner til meddelelsessystemet.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.5.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af SMS-meddelelser:

  Svarsti: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

  Leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve.

Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Valg af bærer: Vælg **GSM** eller **GPRS foretrukket**, afhængigt af dit netværk.

- **Bloker nummer**: Gem de telefonnumre, som du ikke ønsker at modtage meddelelser fra.
- **Aktuel profil**: Kontroller eller vælg en SMS-indstillingsprofil.
- **Profilindstillinger**: Indstil egenskaberne for den enkelte profil.

  Tjenestecentral: Gem eller skift nummeret på SMS-serveren.

  Standarddestination: Indtast standardmodtageren. Den føjes automatisk til listen over modtagere.

  Standardtype: Angiv en standard meddelelsestype. Netværket konverterer meddelelsen til det valgte format.

  Standardgyldighed: Angiv, hvor længe dine meddelelser skal gemmes på SMS-serveren.

  Navn på indstilling: Indtast et profilnavn.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af MMS-meddelelser:

  Kvittering for afsendelse: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Skjul adresse: Skjul din adresse på modtagerens telefon. Denne indstilling understøttes ikke af alle netværksoperatører.

  Kvittering for læsning: Send en anmodning om en kvittering for læsning sammen med meddelelser.

Prioritet: Angiv en prioritet for meddelelser.

Udløbsdato: Angiv, hvor længe meddelelser skal gemmes på MMS-serveren.

Leveringstidspunkt: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

Størrelse for udgående meddelelser: Vælg den maksimale størrelse for oprettelse af meddelelser.

- **Hentningsindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for modtagelse af MMS-meddelelser:

  Afvis ukendte afsendere: Afvis meddelelser fra anonyme afsendere.

  Tillad reklamer: Tillad reklamer.

  Tillad oplysninger: Tillad meddelelser med oplysninger.

  Tillad kvittering: Indstil netværket til at informere afsenderen, når beskeden er leveret til dig.

  Modt. i hjemmenetværk: Angiv, om din telefon automatisk skal modtage nye meddelelser, når du befinder dig inden for dit eget net.

  Modtagelse fra udlandet: Angiv, om telefonen automatisk skal modtage nye meddelelser under roaming på et fremmed net.

  Modtagelse inden for dit eget net eller i udlandet giver adgang til følgende funktioner:

  - **Manuel**: Telefonen viser servicemeddelelser. Brug funktionen **Hent** til at overføre nye meddelelser manuelt.
  - **Automatisk**: Telefonen henter automatisk meddelelser fra serveren.
  - **Afvis**: Telefonen afviser alle meddelelser.

- **Blokeringsliste**: Gem telefonnumre og email-adresser, som du vil afvise meddelelser fra.

- **Multimediemeddelelsesprofiler**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▸ s. 94

Push-meddelelser *(Menu 5.5.3)*

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af Push-meddelelser fra internetserveren.

- **Modtag**: Angiv, hvordan telefonen skal modtage Push-meddelelser. Hvis du vælger **Liste over spærrede**, afviser telefonen meddelelser fra de adresser, der er angivet på Liste over spærrede.
- **Liste over spærrede**: Gør det muligt at blokere serveradresser.

Gruppemeddelelser *(Menu 5.5.4)*

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af gruppemeddelelser.

- **Modtag**: Vælg, om du vil modtage gruppemeddelelser.
- **Kanalliste**: Angiv den kanal, som du vil modtage gruppemeddelelser fra. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Sprog**: Vælg det foretrukne sprog, som gruppemeddelelser skal vises på.

SOS-meddelelser *(Menu 5.6)*

I en nødsituation kan du sende en SOS-meddelelse til din familie og venner for at få hjælp. Du kan også modtage en SOS-meddelelse fra andre, der er i nød. Brug denne menu til at angive indstillinger for afsendelse og modtagelse af SOS-meddelelser.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af en SOS-meddelelse.

  Sender SOS: Aktiver eller deaktiver SOS-funktionen. For at sende en SOS-meddelelse, skal du gå til inaktiv tilstand, låse tastaturet og trykke 4 gange på lydstyrketasten.

Modtagere: Angiv de telefonnumre, som SOS-meddelelser skal sendes til.

☑ Når telefonen forsøger at sende en SOS-meddelelse, blinker og du kan ikke åbne menufunktioner i denne tilstand. Hvis du vil bruge telefonen normalt igen, skal du trykke på [☎], når ikonet skifter til .

Gentages: Indstil, hvor mange gange telefonen skal sende en SOS-meddelelse.

Meddelelse: Få vist den forudindstillede SOS-meddelelse.

- **Modtagelsesindstillinger**: Vælg, om telefonen skal bruge den forudindstillede alarmtype (sirene og alarmmeddelelse) for indgående SOS-meddelelser. Hvis du vælger **Normal**, bruger telefonen ringetonen for meddelelser.

☑ Du kan få hjælp på skærmen ved at trykke på <**Indstil.**> på listen over sendefunktioner og vælge **Hjælp**.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.7)*

Brug denne menu til at få vist, hvor meget hukommelse de enkelte meddelelsesmapper optager.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** giver adgang til billeder, videoklip, musikfiler, lydfiler, og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.

Tip til Digital Rights Management

På grund af DRM-systemet (Digital Rights Management) kræver det en licensnøgle at få adgang til visse medieobjekter, der overføres fra internettet eller modtages via MMS.

Nøglen kan hentes på det websted, der ejer rettighederne til indholdet. Brug funktionen **Aktiver nøgle**.

Læg mærke til følgende ikoner på listen:

- : Objektet kan videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan videresendes uden en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes uden en gyldig nøgle.

Din tjenesteudbyder understøtter kun DRM-filer med antalsbegrænset eller ubegrænset adgang.

Billeder *(Menu 6.1)*

Denne menu viser fotografier, som du har taget, og billeder, som du har overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra en computer.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at få vist andre billeder.

Vise et diasshow

Du kan få dine billeder vist som et diasshow – en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Vælg **Mine billeder**.
2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Diasshow**.
3. Vælg et interval.

   Diasshowet begynder.
4. Tryk på <**Stop**> for at stoppe diasshowet.

Bruge billedfunktioner

Tryk på <>, når du får vist et billede for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send via**: Send filen via MMS eller Bluetooth.
- **Vælg som opkalderbillede**: Indstil billedet som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe i telefonens hukommelse eller til et hukommelseskort.

- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Aktiver nøgle**: Hent en licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Synlig for Bluetooth**: Del filen eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøgleadministration**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Videoklip *(Menu 6.2)*

Denne menu viser videoklip, som du har optaget, overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra en computer.

☑ Videoklip, der er optaget med andre enheder, f.eks. et videokamera, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Vælg en videomappe.
2. Vælg et videoklip.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Går fremad i en fil, når den holdes nede.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
Op	Vender tilbage til videolisten.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge videofunktioner

Efter afspilning: Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send via**: Send filen via MMS eller Bluetooth.

- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe i telefonens hukommelse eller til et hukommelseskort.
- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Synlig for Bluetooth**: Del den valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøgleadministration**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Musik *(Menu 6.3)*

Denne menu viser musikfiler, som du har overført eller importeret fra en computer.

Afspille musik

Vælg en fil.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
Venstre	Går til den forrige fil.
Højre	Går til den næste fil.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.

Bruge musikfunktioner

Tryk på <**Indstil.**>, mens der afspilles en musikfil, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send via Bluetooth**: Send filen via Bluetooth.
- **Angiv som**: Indstil filen som din ringetone eller som ringetone for en registrering i Telefonbog.
- **Flyt til hukommelseskort**: Flyt filen til et hukommelseskort. Denne funktion er kun tilgængelig, når du sætter et hukommelseskort i telefonen.

- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Aktiver nøgle**: Hent en licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Slet**: Slet filen.
- **Synlig for Bluetooth**: Del den valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøgleadministration**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Lyde *(Menu 6.4)*

Denne menu viser stemmenotat, som du har optaget, og lydfiler, som du har overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra en computer.

Afspille et lydklip

1. Vælg en lydmappe.
2. Vælg et lydklip. Yderligere oplysninger om stemmenotat findes under **Diktafon**. ▸ s. 50

Bruge lydfunktioner

Tryk på <**Indstil.**>, når du afspiller et lydklip, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send via**: Send filen via MMS eller Bluetooth.
- **Angiv som**: Indstil filen som din ringetone eller som ringetone for en registrering i Telefonbog. Denne funktion er ikke tilgængelig for .amr-filer.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe i telefonens hukommelse eller til et hukommelseskort.
- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Aktiver nøgle**: Hent en licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.

- **Synlig for Bluetooth**: Del den valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøgleadministration**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Andre filer *(Menu 6.5)*

Denne mappe indeholder indgående filer, der ikke understøttes af din telefon. Filerne kan ikke åbnes på telefonen.

Tryk på <**Indstil.**>, når listen over filer vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send via**: Send filen via MMS eller Bluetooth.
- **Flyt til hukommelseskort**: Flyt filen til et hukommelseskort.
- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Slet**: Slet den valgte fil eller alle filer.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Synlig for Bluetooth**: Del den valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Hukommelseskort *(Menu 6.6)*

Brug denne menu til at få adgang til filer på et hukommelseskort. Denne menu er kun tilgængelig, når der sidder et hukommelseskort i telefonen.

☑ Telefonen er som standard indstillet til hukommelseskort med formatet FAT16. Hvis du sætter et hukommelseskort med formatet FAT32 i telefonen, bliver du bedt om at formatere kortet. Hvis du ikke gør det, kan kortet ikke åbnes på telefonen.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.7)*

Du kan se den samlede mængde hukommelse, og hvor meget plads der bruges i hver mediebakke.

Kalender *(Menu 7)*

Brug denne menu til at holde styr på din tidsplan.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kalender** for at få adgang til denne menu.

Oprette en aktivitet

Du kan gemme aftaler, mærkedage og opgaver i kalenderen. Du kan gemme mere end én aktivitet pr. dag.

Oprette en aftale

1. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Opret** → **Timeplan**.
2. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Emne**: Indtast et navn for aftalen.
   - **Detaljer**: Indtast detaljer for aftalen.
   - **Startdato** og **Starttidspunkt**: Indtast startdato og -tidspunkt for aftalen.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Slutdato** og **Sluttidspunkt**: Indtast slutdato og -tidspunkt for aftalen.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Placering**: Indtast oplysninger for det valgte sted.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for aftalen.
   - **Før**: Indstil, hvor længe før aftalen, alarmen skal aktiveres, og vælg enhed for indstillingen.
   - **Alarm**: Vælg en enhed for alarmen.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag**: Indstil aftalen til gentagelse, og vælg et gentagelsesinterval.
   - **Gentag**: Vælg en tilstand for gentagelse.
   - **Indtil**: Indstil en slutdato, hvis aftalen gentages.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme aftalen.

Oprette en mærkedag

1. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Opret** → **Mærkedag**.

2. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Anledning**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
   - **Dato**: Indtast datoen.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
   - **Før**: Indstil, hvor længe før mærkedagen, alarmen skal aktiveres, og vælg enhed for indstillingen.
   - **Alarm**: Vælg en enhed for alarmen.
   - **Alarmtidspunkt**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag hvert år**: Indstil telefonen til at minde dig om mærkedagen hvert år.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme mærkedagen.

Oprette en opgave

1. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Opret** → **Opgave**.
2. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Opgave**: Indtast oplysninger om opgaven.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.
   - **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
   - **Vælg prioritet**: Vælg en prioritet.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme opgaven.

Få vist en aktivitet

1. Vælg en dato for at få vist dagens aktiviteter.

   Listen med planlagte aktiviteter for den valgte dag vises. Følgende ikoner angiver aktivitetens type:
   - : Aftale
   - : Mærkedag
   - : Opgave
2. Vælg en aktivitet for at få vist detaljer.

3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at åbne andre aktiviteter, der er planlagt for den pågældende dag.

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist en aktivitet, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger aktiviteten.
- **Opret**: Tilføj en ny aktivitet.
- **Send via**: Send aktiviteten via SMS, MMS eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet aktiviteten.
- **Hukommelsesstatus**: Åbn hukommelsesoplysninger for aktiviteter i kalenderen.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på <**Indstil.**> på aktivitetslisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Tjek listen med planlagte aktiviteter for den valgte dag.
- **Opret**: Tilføj en ny aktivitet.
- **Gå til**: Vælg dags dato, eller indtast en bestemt dato.
- **Send via**: Send aktiviteten via SMS, MMS eller Bluetooth.
- **Sorter efter**: Sorter aktiviteter efter type.
- **Slet**: Slet de aktiviteter, der er gemt i kalenderen ved hjælp af forskellige slettefunktioner.
- **Ubesvarede alarmbegivenheder**: Få vist objekter med ubesvarede alarmer.
- **Hukommelsesstatus**: Åbn hukommelsesoplysninger for aktiviteter i kalenderen.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at få adgang til denne menu. Eller tryk på [ ].

Tage et billede

Du kan tage billeder i forskellige tilstande. Kameraet laver JPEG-billeder.

Tage et billede

1. Åbn menuen **Kamera** for at tænde kameraet, eller tryk på [ ].
2. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på <> for at skifte til multimedieafspillerens skærm. ▸ s. 28
   - Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at justere lysstyrken.
   - Tryk på [Op], [Ned] eller [Lydstyrke] for at zoome ind og ud.
   - Tryk på [ ] for at skifte til optagetilstand. ▸ s. 81
3. Tryk på [**OK**] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Mine billeder**.
4.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
bruge billedfunktioner	<>. ▸ s. 80
se den skjulte del af billedet	[Op] eller [Ned].
slette billedet	[**C**] og derefter <**Ja**>.

4.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
skifte til fotograferings-tilstand	<>.

Bruge billedfunktioner

Når du har gemt et billede, skal du trykke på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send via**: Send filen via MMS eller Bluetooth.
- **Kamerasøger**: Skift til fotograferingstilstand.
- **Vælg som opkalderbillede**: Vælg fotografiet som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Gå til Mine billeder**: Åbn mappen **Mine billeder**. ▸ s. 72
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.

- **Synlig for Bluetooth**: Del den valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Optage et videoklip

Du kan optage og gemme et videoklip af det, der vises på kameraets skærm.

Optage et videoklip

1. I fotograferingstilstand: Tryk på [ ] for at skifte til optagetilstand.
2. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på <> for at skifte til multimedieafspillerens skærm. ▸ s. 31
   - Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at justere lysstyrken.
   - Tryk på [Op], [Ned] eller [Lydstyrke] for at zoome ind og ud.
   - Tryk på [ ] for at skifte til fotograferingstilstand. ▸ s. 80
3. Tryk på [**OK**] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [**OK**] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i mappen **Videoklip**.
5.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
afspille videoklippet	[**OK**].
åbne videofunktioner	<**Indstil.**>. ▸ s. 81
slette videoklippet	[**C**] og derefter <**Ja**>.
skifte til optagetilstand	<**Nyt**>.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send via**: Send filen via MMS eller Bluetooth.
- **Søger**: Skift til optagetilstand.
- **Slet**: Slet filen.

- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Gå til Mine videoklip**: Åbn mappen **Videoklip**. ▸ s. 73
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Synlig for Bluetooth**: Del den valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Indstillinger *(Menu 9)*

Menuen **Indstillinger** indeholder forskellige indstillingsmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse telefonen. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Tid og dato *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at indstille klokkeslæt og dato på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge en tidszone i menuen **Verdensur**. ▸ s. 51.

- **Autoopdatering**: Vælg en tilstand for opdatering af den aktuelle tid og dato.
  - **Prompt først**: Telefonen læser MCC-koden (Mobile Country Code) fra netværket og indstiller automatisk den aktuelle tid ved at anvende tidsforskellen for det land, som du befinder dig i. Før opdateringen spørger telefonen, om du vil opdatere tidsoplysningerne.

    ☑ Tidsdataene opdateres muligvis ikke, når du bevæger dig fra en tidszone til en anden inden for et land.

  - **Kun manuelt**: Du kan indstille tid og dato manuelt.
  - **Automatisk**: Din telefon modtager tidsoplysninger fra netværket.
- **Tidspunkt**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: Vælg et tidsformat.
- **Dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Datoformat**: Vælg et datoformat.

Telefonindstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens forskellige funktioner kan tilpasses dine behov.

☑ Nogle menuer er muligvis ikke tilgængelige, dette afhænger af din tjenesteudbyder.

Sprog *(Menu 9.2.1)*

Brug denne menu til at vælge et sprog for den tekst, der vises på skærmen. Hvis du vælger **Automatisk**, bruger telefonen det samme sprog som er indstillet på SIM-kortet.

Velkomsttekst *(Menu 9.2.2)*

Brug denne menu til at indtaste den tekst, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Genveje *(Menu 9.2.3)*

Du kan bruge navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvej.

Tildele en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Skift**: Tildel eller skift en genvejsmenu.
- **Fjern**: Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæv alle tildelte genveje.

Lydstyrketast *(Menu 9.2.4)*

Brug denne menu til at ændre indstillingerne for lydstyrketasten.

- **Lydstyrketastfunktion**: Angiv, om telefonen skal afbryde ringetonen eller afvise opkaldet, hvis du trykker på [Lydstyrke] under et indgående opkald. Du kan også angive, om telefonen skal sende en SMS-meddelelse til den person, der ringede, når opkaldet afvises.
- **Tekstmeddelelse**: Indtast den meddelelse, der skal sendes til den person, der ringer, når opkaldet afvises.

Ekstra indstillinger *(Menu 9.2.5)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

- **Automatisk genopkald**: Indstil telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.
- **Valgfri svartast**: Gør det muligt at besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> og [☎].

Flightmode *(Menu 9.2.6)*

Brug denne menu til at skifte til Flightmode eller tilbage til Onlinetilstand.

USB-indstilling *(Menu 9.2.7)*

Brug denne menu til at vælge den USB-tilstand, der skal bruges, når du slutter telefonen til en pc med et USB-kabel.

- **Medieoverførsel**: Du kan bruge medieoverførsel til at overføre WMDRM-indhold (Windows Media Digital Rights Management) med licensnøgler direkte fra Windows Media Player 10 til telefonen. Du kan også hente nye licensnøgler til DRM-filer med en udløbet nøgle.
- **UMS**: Du kan oprette forbindelse til et hukommelseskort via din pc.
- **PC Studio**: Du kan bruge programmet Samsung PC Studio til at synkronisere data og overføre mediefiler mellem telefonen og en pc.
- **Spørg ved oprettelse af forbindelse**: Telefonen beder dig om at vælge den USB-tilstand, som du vil bruge, hver gang du slutter telefonen til en pc via et datakabel.

Skærmindstillinger *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm.

Tema *(Menu 9.3.1)*

Du kan vælge et farvemønster for menutilstand.

Lysstyrke *(Menu 9.3.2)*

Du kan justere skærmenes lysstyrke, så de kan aflæses under forskellige lysforhold.

Opkaldsvisning *(Menu 9.3.3)*

Brug denne menu til at vælge en skriftfarve for tal og en baggrundsfarve for opkaldsskærmen.

Lydindstillinger *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald *(Menu 9.4.1)*

Brug denne menu til at ændre lydindstillinger for indgående opkald.

- **Ringetone**: Vælg den ringetone, der skal bruges, når telefonen ringer.
- **Lydstyrke**: Vælg en ringestyrke.
- **Alarmtype**: Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Tastaturtone *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastetonernes lydstyrke med [Lydstyrke] i inaktiv tilstand.

Meddelelsestone *(Menu 9.4.3)*

Brug denne menu til at ændre lydindstillinger for indgående SMS'er, MMS'er og gruppemeddelelser.

- **Tone**: Vælg en af flere meddelelsestoner.
- **Alarmtype**: Angiv, hvordan du vil gøres opmærksom på, at der modtages en meddelelse.
- **Gentagelse**: Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny meddelelse.

Tænd/sluk *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Lydløs tilstand *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

Ekstra toner *(Menu 9.4.6)*

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Minutpåmindelse**: Indstil telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.

- **Forbindelsestone**: Indstil telefonen til at bippe, når et udgående opkald får forbindelse til systemet.
- **Bip under opkald**: Indstil telefonen til at bippe, når du modtager en ny meddelelse, eller når en alarm udløber under et opkald.
- **Indikativ tone**: Indstil telefonen til at bippe, når der vises et pop op-vindue.

Lysindstillinger *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at skifte lysindstillinger.

Baggrundslys *(Menu 9.5.1)*

Du kan vælge, hvor længe baggrundslyset skal være tændt for hver skærm.

- **Normal**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Dæmpet**: Vælg, hvor længe skærmen skal være dæmpet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.

Tastaturlys *(Menu 9.5.2)*

Brug denne menu til at indstille, hvordan telefonen bruger tastaturlyset. Vælg én af følgende funktioner på linjen **Brug**:

- **Altid**: Tastaturlyset bruges altid.
- **Om natten**: Tastaturlyset bruges kun mellem kl. 17.00 og 09.00.
- **Brugerdefineret**: Du kan angive, hvor længe der skal være lys i tastaturet.

Selvstudium *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at lære, hvordan multimedieafspillerens taster fungerer. Skærmen skifter til multimedieafspillerens skærm, og det interaktive selvstudie starter.

Tryk på [▸▸ı], og følg anvisningerne på skærmen.

Netværksindstillinger *(Menu 9.7)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderstilling *(Menu 9.7.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderstil altid**: Viderestil alle opkald.
   - **Optaget**: Viderestil opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestil opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Ingen forbindelse**: Viderestil opkald, når du befinder dig uden for netværkets dækningsområde, eller telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Slå alle viderestillingsfunktioner fra.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå viderestilling fra.
4. Vælg linjen **Omstil til**.
5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til.
6. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **Sekunder** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
7. Tryk på <**Vælg**>.

Opkaldsspærring *(Menu 9.7.2)*

Denne nettjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående opkald**: Afvis alle udgående opkald.
   - **Udland**: Afvis internationale opkald.
   - **Udland undtagen hjem**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og inden for dækningsområdet i dit hjemland.
   - **Alle indgående opkald**: Afvis indgående opkald.
   - **Indgående i udlandet**: Afvis indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dækningsområdet i dit hjemland.

- **Annuller alle**: Annuller alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
- **Skift spærringsadgangskode**: Skift den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <**Vælg**>.

Banke på *(Menu 9.7.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere banke på.

Valg af netværk *(Menu 9.7.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet net end nettet i dit hjemland, hvis de to udbydere har indgået en roaming-aftale.

Opkalds-id *(Menu 9.7.5)*

Denne nettjeneste gør det muligt at skjule dit telefonnummer fra den person, som du ringer op til. Hvis du vælger **Standard**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

☑ Nogle netværk tillader ikke, at denne indstilling ændres.

Telefonsvarerserver *(Menu 9.7.6)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvareren og få adgang til meddelelser.

☑ Du skal gemme nummeret til telefonsvareren, før du opretter forbindelse til serveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

- **Opret forbindelse til telefonsvarerserver**: Opret forbindelse til telefonsvareren for at lytte til dine meddelelser.
- **Nummer til telefonsvarerserver**: Indtast nummeret på telefonsvareren.

Lukket brugergruppe *(Menu 9.7.7)*

Brug denne menu til at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe (CUG) fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

- **Indeksliste**: Tilføj, slet eller aktiver numre i CUG-indekset.
- **Ekstern adgang**: Aktiver opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.
- **Standardgruppe**: Aktiver din standard-CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.

Bluetooth *(Menu 9.8)*

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

☑
- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- For optimal ydelse anbefales det, at Bluetooth-funktionen ikke bruges, når du bruger multimediefunktioner som diktafon, kamera og medieafspiller eller omvendt.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at søge efter telefonen.
- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjenester**: Få vist tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i menuen **Bluetooth**.
2. Vælg **Søg efter nye enheder**.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

   - Stereohøretelefon
   - PDA
   - Mobiltelefon
   - Ukendt enhed
   - Computer
   - Printer
   - Håndfri sæt til bilen/ monohøretelefon
3. Vælg en enhed.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

☑ Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Bruge enhedsfunktioner

Tryk på <**Indstil.**> på listen over enheder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Opret forbindelse**: Opret forbindelse til en høretelefon eller et håndfrit sæt til bilen.
- **Afbryd forbindelse**: Afbryd forbindelsen til den tilsluttede enhed.
- **Gennemse filer**: Søg efter data på enheden, og importer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: Åbn listen over Bluetooth-tjenester.
- **Omdøb**: Omdøb den parrede enhed.
- **Godkend enhed**/**Uautoriseret enhed**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Fjern den valgte enhed eller alle enheder på listen.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Vælg det ønskede objekt, og tryk på <**Indstil.**>.
4. Vælg **Send via** → **Bluetooth**.
5. Vælg de data, som du vil sende i Telefonbog.
6. Vælg en enhed.
7. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion og synlighed skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

1. Hvis en uautoriseret Bluetooth-enhed sender data til din telefon, skal du trykke på <**Ja**> for at give enheden adgang til din telefon.
2. Tryk på <**Ja**> for at modtage data.

Sikkerhed *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af din tjenesteudbyder.

Kontrol af PIN-kode *(Menu 9.9.1)*

Den fire- til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode *(Menu 9.9.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.9.3)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire- til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.9.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse af oplysninger *(Menu 9.9.5)*

Brug denne menu til at låse adgangen til meddelelser, mediefiler og alle menufunktioner på telefonen, undtagen opkaldsfunktioner.

Når funktionen Beskyttelse af oplysninger er slået til, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter og funktioner.

SIM-lås *(Menu 9.9.6)*

Denne menu gør det muligt kun at bruge det SIM-kort, der er tilknyttet SIM-låsen. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort. Skriv koden ned, og gem den et sikkert sted.

Begrænsede numre *(Menu 9.9.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på SIM-kortet.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.9.8)*

Du kan bruge denne menu til at skifte den aktuelle PIN2-kode, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Tyverisporing *(Menu 9.9.9)*

Hvis nogen forsøger at bruge din telefon med et andet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner. Du kan se, hvilket telefonnummer meddelelsen sendes fra og således spore din telefon. Denne funktion er nyttig, hvis telefonen bliver stjålet, eller du mister den.

☑ Sporingsmeddelelsen betales af brugeren med det forkerte SIM-kort. Hvis du vil bruge telefonen med et andet SIM-kort, skal du først slå Tyverisporing fra.

1. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.
2. Indstil følgende funktioner:
   - **Tyverisporing**: Aktiver sporingsfunktionen.
   - **Modtagere**: Angiv de telefonnumre, som sporingsmeddelelserne skal sendes til.
   - **Afsender**: Indtast afsenderens navn.
   - **Meddelelse**: Få vist den forudindstillede sporingsmeddelelse.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**> eller trykke på <**Indstil.**> og vælge **Gem**.
4. Tryk på <**Besvar**>, hvis du kan acceptere tjenestens vilkår og betingelser.

Forbindelsesindstillinger *(Menu 9.10)*

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket. Indstillingerne er nødvendige for at kunne bruge browseren eller sende MMS'er eller emails.

☑ Telefonen er som standard indstillet til at oprette forbindelse til netværket. Hvis du ændrer indstillingerne uden først at spørge udbyderen, fungerer internet-, MMS- og email-funktionerne muligvis ikke korrekt.

Oprette en profil

1. Tryk på <**Ny**>. Hvis der allerede findes en profil, skal du trykke på <**Indstil.**> og vælge **Tilføj ny forbindelse**.
2. Angiv profilparametre:
   - **Profilnavn**: Indtast et profilnavn.
   - **URL-adresse til startside**: Indtast URL-adressen på den side, der skal bruges som din startside.
   - **Proxyserver**: Aktiver eller deaktiver proxyserveren.
   - **IP-adresse**: Indtast proxyserverens IP-adresse.
   - **Port**: Indtast proxyserverens portnummer.
   - **Ventetid**: Angiv en periode for, hvornår forbindelsen til netværket afbrydes, hvis der ikke har været datatrafik.
   - **DNS**: Aktiver eller deaktiver DNS-adresserne (Domain Name Server).
   - **DNS 1** og **DNS 2**: Indtast den primære og sekundære DNS-adresse.
   - **Bærer**: Vælg en netværksbærertype.
   - **Avancerede indstillinger**: Skift avancerede indstillinger. Tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af indstillingen for bærer.

     *Når bæreren er indstillet til **GPRS**:*

     Adgangspunktsnavn: Indtast navnet på adgangspunktet.

     Indlognings-id: Indtast brugernavn.

     Adgangskode: Indtast adgangskoden.

     *Når bæreren er indstillet til **GSM**:*

     Opkaldsnummer: Indtast PPP-telefonnummeret.

     Indlognings-id: Indtast brugernavn.

     Adgangskode: Indtast adgangskoden.

Dataopkaldstype: Vælg en opkaldstype for dataoverførsler.

3. Tryk på <**Gem**> for at gemme profilen.

Bruge profilfunktioner

Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte profil.
- **Slet**: Slet profilen.
- **Tilføj ny forbindelse**: Tilføj en ny profil.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.11)*

Brug denne menu til at nulstille de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

1. Tryk på [**OK**] for at vælge den kategori af indstillinger, der skal nulstilles.
2. Tryk på <**Nulstil**>.
3. Tryk på <**OK**> for at bekræfte nulstillingen.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

☑ Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 92

Telefonoplysninger *(Menu 9.12)*

Brug denne menu til at få vist telefonens id og version. Når du vælger denne menu, skifter skærmen til multimedieafspillerens skærm. Tryk på [▸▸I] for at lukke og vende tilbage til telefonens skærm.

Fejlsøgning

Hjælp

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Angiv adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Angiv PIN-kode"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **Kontrol af PIN-kode** til at deaktivere denne funktion.

"Angiv PUK-kode"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen dækning" eller "Tjenesten er ikke tilgængelig" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt. ([ ] skal holdes nede i mere end ét sekund.)
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke har slået mikrofonen fra.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Advarsel. Lavt batteriniveau" blinker på skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du vælger det i Kontakter

- Brug menuen **Find kontaktperson** til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Der opstår en fejl på telefonen, eller skærmen fryser

- Nulstil telefonen ved at trykke på nulstillingsknappen i hullet under [Lydstyrke] med en spids genstand.
- Batteriet bliver for hurtigt tomt, og levetiden er snart udløbet. Indlever telefonen på et af Samsungs servicecentre for at få batteriet skiftet.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.[1]

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,679 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet skal kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt.

  Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. IsærLi-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C (32° F).

- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere hvis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger. Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldssperring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, samt alle dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.

- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
AB-tilstand, tekstindtastning • 14
adgangskode
    opkaldsspærring • 88
    telefon • 92
alarm • 51
album • 33
autogenkald • 84
autoopdatering • 82

B
baggrundslys, indstille
    skærm • 86
    tastatur • 86
banke på • 88
batteri
    forholdsregler • 99
    oplade • 7
beskyttelse • 92
besvare
    andet opkald • 41
    opkald • 39
billeder
    tage • 28, 79
    vise • 72
billeder, overførte • 72
Bluetooth
    indstillinger • 90
    modtage, data • 91
    sende, data • 91
browser
    åbne • 54
    bogmærker • 56
browser, internet • 54

C
CUG (lukket brugergruppe) • 89

D
dato, indstille • 82
diktafon
    afspille • 38, 50
    optage • 37, 50
DRM (Digital Rights Management) • 71
DTMF-toner, sende • 42

F
FDN (Fixed Dialling Number)
    tilstand • 93
filstyring • 71
Flightmode • 9
FM-radio • 35
forbindelsestone • 86

G
genkald
    automatisk • 84
    manuelt • 39
genvej • 83
gruppemeddelelser (Cell Broadcast) • 64, 70
gruppemeddelelser • 64, 70

H
hilsen • 83
hukommelseskort
    åbne filer • 76
    isætte • 18
hukommelsesstatus
    filhåndtering • 76
    meddelelser • 71
    overførte objekter • 76
    telefonbog 49
hurtigopkald • 48

I
ikoner • 11
indbakke, meddelelser • 61
indgående meddelelser • 61
indgående opkald • 43
indtaste, tekst • 13
indtastningstilstand, skifte • 13, 14
internet • 54
isætte
    hukommelseskort • 18
    SIM-kort • 7

K
kalender • 77
kamera
billeder • 28, 79
videoklip
• 14, 24, 26, 30, 31, 81
konferenceopkald • 42
Konfigurationsmeddelelser • 61

L
låse
menufunktioner • 92
SIM-kort • 92
tastatur • 8
telefon • 92
lyde, downloadede • 75
lydindstillinger • 85
lydløs tilstand
indstille • 85
vælg • 17
lysindstillinger • 86

M
meddelelser
gruppe • 64, 70
hilsen • 83
konfiguration • 63
MMS • 59, 62
Push • 63, 70
SMS • 58, 62
SOS • 70
meddelelsestone • 85
menu
åbne • 12
oversigt • 5
minutsignal • 85
MMS-meddelelser
indstille • 68
oprette/sende • 59
slette • 63
vise • 61
MTP (Media Transfer Protocol)
• 24
multimedietilstand, skifte • 9
musik, overført • 74
musikafspiller • 23

N
navne
indtaste • 13
søge • 45
netværkstjenester • 86
nødopkald • 102
nulstille telefon • 20, 95
numre
gemme • 46
søge • 45

O
opkald
afvise • 40
banke på • 88
besvare • 39
genkald • 39
opkald *(fortsat)*
holde • 40
spærre • 87
viderestille • 87
opkald til udlandet • 39
opkaldsfunktioner
indgående • 43
ubesvarede • 43
udgående • 43
opkaldsgrupper • 47
opkaldspris • 44
opkaldstid • 44
oplysninger om sundhed og sikkerhed • 98
oprette meddelelser
MMS • 59
SMS • 58
optage
stemmenotat • 37, 50
videoklip • 31, 81

P
parkere, opkald • 40
PIN2, skifte • 93
PIN-kode, skifte • 92
problemer, løse • 96

R
ringer
indgående opkald • 85
meddelelser • 85
roaming • 88

S
sendte meddelelser • 65
seneste nummer, genkald • 39
sikkerhed, opkald • 91
SIM-kort
    isætte • 7
    låse • 92
skabeloner, besked • 66
skærm
    ikoner • 11
    indstillinger • 84
    lysstyrke • 84
    sprog • 83
skrift ved opkald, indstille • 84
slette
    begivenheder • 79
    email • 65, 67
    MMS • 63, 65, 67
    opkaldsfunktioner • 43
    SMS • 62, 65, 67
    telefonbog • 46, 49
SMS-meddelelser
    indstille • 67
    oprette/sende • 58
    slette • 62
    vise • 61
SOS-meddelelser • 70
spærre, opkald • 87
sprog, vælge • 83
stopur • 53

T
T9-tilstand, tekstindtastning • 14
tæller • 52
tænd/sluk-tone • 85
tænde/slukke
    telefon • 8
tastaturlås • 8
tastaturtoner
    sende/slå fra • 42
    vælge • 85
taster på multimedieafspiller, bruge • 20
tastfunktioner • 9
telefon
    adgangskode • 92
    låse • 92
    nulstille • 20, 95
    oplade • 7
    oversigt • 6
    pakke ud • 6
    tænde/slukke • 8
    taster • 9
telefonbog
    administrere • 49
    finde • 45
    funktioner • 45
    ringe op, hurtigt • 48
    slette • 46, 49
    tilføje • 46
telefonsvarer • 88
telefontilstand, skifte • 9
tid, indstille • 82
tjenestemeddelelser • 63, 70
trafiksikkerhed • 100
tyverisporing • 93

U
ubesvarede opkald • 43
udbakke, meddelelser • 64
udgående opkald • 43

V
valg af netværk • 88
vedligeholdelse • 103
verdensur • 51
videoklip
    afspille • 34, 73
    optage • 31, 81
viderestille, opkald • 87
vilkårlig svartast • 84
vis nummer • 84, 88
visitkort • 48

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-F300

(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 07

(Udgivelsessted og dato)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.